



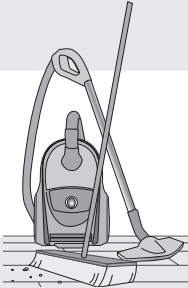

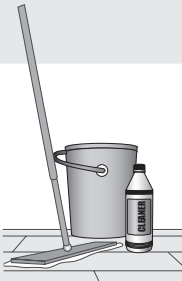


Reinigung und Pflege

Moderne Holzfußböden sind kinderleicht sauber zu halten. Eine Feuchtreinigung ist nur bei Naturöl regelmäßig notwendig. Auch die Pflege ist ohne großen Aufwand durchführbar. Sie benötigen lediglich das richtige Pflegemittel (Siehe Tabelle unten und Seite 36).

Oberfläche	Trockenreinigung	Feuchtreinigung	Erstpflege nach der Verlegung	Unterhaltspflege	Empfehlung
Lack / Mattlack	 Bei leichter Verschmutzung mit Staubsaugen oder Staubwischen	 Bei Verschmutzung Kährs-Cleaner im Wischwasser Wichtig: nur nebeffeucht wischen	nicht erforderlich	 Kährs Polish (im Wischwasser)	3-4 mal jährlich
Natur-Öl im Wohnbereich (Handpflege)			 Satin-Öl (von Hand eingepflegt, oder mit Tellermaschine)	 Kährs UV- und Naturöl Refresher (mit feuchtem Tuch pur)	2-3 mal jährlich
Natur-Öl im Objektbereich (Maschinenpflege)			 Satin-Öl (mit Tellermaschine eingepflegt)	 Kährs UV- und Naturöl Refresher (mit feuchtem Tuch pur)	2-3 mal jährlich

Zur Werterhaltung der Böden und zum Wohlbefinden der Bewohner dient ein gesundes Raumklima von 18-22°C und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 30-60%. Während der Heizperiode sollte deshalb ein elektrischer Luftbefeuchter betrieben werden.

Auffrischung und Reparatur

Oberfläche	Scheuerstellen oder feine Kratzer	Kratzer oder Risse	Absplitterungen oder Löcher
Lack / Mattlack	 Kährs Lack-Refresher	 Kährs Touch-up Lack	 Woodfiller
Natur-Öl	 Kährs Satin-Öl	 Kährs Touch-up Öl	 Woodfiller
Tipp	Mit einem weichen, feuchten Baumwolltuch in Holzfaserrichtung verteilen.	Mit dem Pinsel der Verschlusskappe aufstreichen. Nach 10-15 min. Überschuss abwischen.	

Hinweis zur Auffrischung von Kährs UV-Öl Fußböden: Wir empfehlen die Verwendung von Kährs UV- und Naturöl-Refresher.

Renovierung

Holzfußböden haben eine besonders lange Lebensdauer, da sie renoviert werden können. Nach jahrzehntelangem Gebrauch kann die beanspruchte Oberfläche erneuert werden. Dabei wird die Oberflächenbehandlung und eine ganz dünne Schicht der Nutzschicht abgeschliffen und eine vollständig neue Oberflächenbehandlung (Lack oder Öl) aufgetragen. Meistens genügt es mit einer 60-er Schleifbandkörnung zu beginnen um tiefer gehende Macken zu egalisieren. Danach folgen Feinschliffe mit 80-er und 100-er Körnung. Linnea Furnierparkett kann hingegen nicht abgeschliffen werden. Hier gilt es frühzeitig zu renovieren, solange die Oberflächenbehandlung noch als schützende Schicht geschlossen ist. Es wird somit nur der Lack erneuert. Diese Methode ist auch zu empfehlen, wenn gebürstete Oberflächen und farbige Oberflächen dauerhaft erhalten bleiben sollen. Diese „Nachversiegelung“ ist auch möglich bei neu verlegten Böden im extrem strapazierten, öffentlichen Objekt.

KÄHRS FLOOR CARE KIT

Genial einfache Reinigung aller Kährs Holzfußböden

Kährs
QUALITY IN WOOD SINCE 1857

1.) Feuchtreinigung

Mit diesem Wischmopp reinigen Sie alle Böden von Kährs leicht und effektiv.

Vor der Feuchtreinigung den Boden Staubsaugen.

Danach können Sie die Reinigungsflüssigkeit aus der Sprühflasche auf den Wischmopp sprühen oder direkt auf den Boden, ganz nach Bedarf.

Mit dem nebelfeuchten Wischmopp nehmen Sie effektiv Schmutz in den Wischmopp auf. Von Zeit zu Zeit in klarem Wasser auswaschen und sehr gut auswringen.

Der Wischmopp kann bei Bedarf auch in der Waschmaschine gewaschen werden.

Wenn die Sprühflasche leer ist, kann sie mit Wasser und einigen Verschlusskappen Kährs-Cleaner nachgefüllt werden.

2.) Verarbeitung des Kährs UV- und Naturöl-Refresher mit dem Wischmop

Mit einem sauberen Wischmopp kann auch der Refresher aufgetragen werden.

Beachten Sie die Anleitung auf der Flasche. Nach dem Einsatz des Refreshers mit dem Wischmopp, muss dieser zur späteren Feuchtreinigung zuvor gewaschen werden.